# Owner's Manual RS-SAFE20 / RS-SAFE25




- Safe
- 2 mounting bolts

**BOX CONTENTS** 

- 4 AA batteries
- 2 emergency override keys
- Scratch resistant carpet


# **PARTS**


- 1 Locking bolts
- 3 Battery compartment
- 5 Master knob
- 7 Control panel
- 2 Reset Button
- 4 Shelf (SAFE25 models only)
- 6 Emergency override key cover

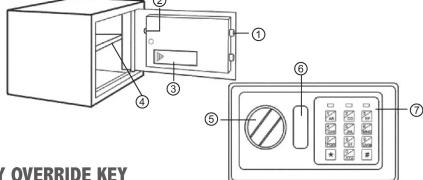



# **OPEN THE SAFE — USING EMERGENCY OVERRIDE KEY**

- 1 Remove the plastic emergency override key cover from front of safe
- 2 Insert override key into lock and turn key clockwise
- 3 Turn the master knob clockwise. Pull door open



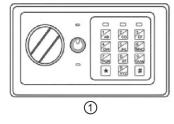


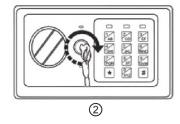

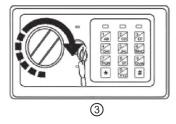


# **SET USER CODE**

- 1 Open safe with emergency override key
- 2 Open the battery compartment and add the 4 AA batteries.
- 3 Locate the red reset button on the upper left of the safes door
- 3 Press and hold the red reset button until you hear a beep and the yellow light comes on
- 4 Input your chosen 3-8 digit code then press (\*) or (#) button. Once the code is entered properly you will hear a beep
- 5 Try the code with the door still open to ensure that it was accepted
- \* If the yellow light flashes and the buzzer beeps 3 times the new code is invalid and the code input process will have to be repeated

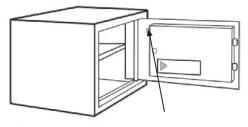






# **OPENING DOOR**

- 1 Input your 3-8 digit code by pressing on the alphanumeric keypad
- 2 Press ENTER or the (#) button
- 3 Wait for the green light and a single beep
- 4 Turn the master knob clockwise to open door
- \* 3 continuous wrong entries will activate the warning beep for 20 seconds. Use emergency override key to open and stop beeping

# **MOUNTING**

- Safe can be mounted to any surface using supplied bolts
- 1 Open safe and locate the predrilled holes on the back or bottom of the safe
- 2 Drill holes for expansion bolts (or clamping screws)
- 3 Turn the expansion bolts counter clockwise to separate
- 4 Use the expansion bolts (or clamping screws) to secure the safe to the wall
- 5 Make sure the safe is mounted in place as required and then tighten all screws
- \* Use the **expansion bolts** for concrete surface
- \* Use clamping screws for wood surfaces

# View View

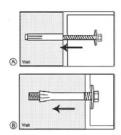

# IMPORTANT INFORMATION

- **NEVER** keep your emergency override keys inside your safe
- Safe is only considered secure when fixed to a load bearing wall or joist
- · Safe has limited 1 year warranty

# Guide de l'utilisateur



1

# RS-SAFE20 / RS-SAFE25

# **CONTENU DE LA BOÎTE**


- Coffre de sûreté
- 2 boulons de fixation
- 4 piles AA
- 2 clés de déblocage d'urgence
- Tapis résistant aux égratignures

# **PARTIES**

- 1 Boulons à verrou
- 3 Compartiment à piles
- 5 Poignée
- 7 Panneau de commande
- 2 Bouton Reset
- 4 Tablette (modèles SAFE25 seulement)
- 6 Protection clé de déblocage d'urgence

# OUVRIR LE COFFRE — UTILISER À CLÉ DE DÉBLOCAGE D'URGENCE

- 1 Retirez le plastique d'urgence de la clé de déblocage de l'avant du coffre
- 2 Insérez la clé de déblocage dans le verrou et tournez en sens horaire
- 3 Tournez la poignée en sens horaire. Tirez sur la porte pour ouvrir











# **RÉGLER LE CODE D'UTILISATEUR**

- 1 Ouvrez le coffre avec la clé de déblocage d'urgence
- 2 Ouvrez le compartiment à piles et placez-y 4 piles AA
- 3 Localisez le bouton reset rouge dans la partie supérieure gauche de la porte du coffre
- 3 Appuyez sur le bouton rouge et maintenez-le jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que la lumière jaune s'allume
- 4 Entrez votre code de 3 à 8 chiffres et appuyez sur (\*) ou le bouton (#). Une fois le code entré adéquatement, vous entendrez un bip
- 5 Essayez le code en gardant la porte du coffre ouverte afin de vous assurer qu'il a bien été programmé
- \* Si la lumière jaune clignote et que la sonnerie fait 3 bips, le nouveau code est invalide et vous devrez refaire le processus de programmation du code








# **OUVRIR LA PORTE**

- $1\ \mbox{Entrez}$  votre code de  $3\ \mbox{\`a}$  8 chiffres en appuyant sur le clavier alphanumérique
- 2 Appuyez sur ENTER ou le bouton (#)
- 3 Attendez que la lumière verte s'allume et d'entendre un seul bip
- 4 Tournez la poignée en sens horaire pour ouvrir la porte
- \* Après 3 tentatives infructueuses consécutives, la sonnerie d'avertissement s'activera pendant 20 secondes. Utilisez la clé de déblocage d'urgence pour ouvrir le coffre et arrêter la sonnerie

### **MONTAGE**

- Le coffre peut être fixé à n'importe quelle surface en utilisant les boulons fournis
- 1 Ouvrez le coffre et localisez les trous pré-perforés à l'arrière ou en dessous du coffre
- 2 Percez des trous pour les boulons d'expansion (ou les vis de blocage)
- 3 Tournez les boulons d'expansion en sens anti-horaire pour les séparer
- 4 Utilisez les boulons d'expansion (ou vis de blocage) pour fixer solidement le coffre au mur
- 5 Assurez-vous que le coffre est bien fixe et en place et serrez toutes les vis
- \* Utilisez les **boulons à expansion** pour les surfaces de béton
- \* Utilisez les **vis de blocage** pour les surfaces de bois

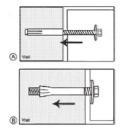

### **INFORMATION IMPORTANTE**

- NE GARDEZ JAMAIS vos clés de déblocage d'urgence dans votre coffre de sûreté
- Le coffre est jugé sécuritaire seulement lorsqu'il est fixé à un mur porteur ou à une solive
- Le coffre a une garantie limitée d'un (1) an